


# OREGON 650

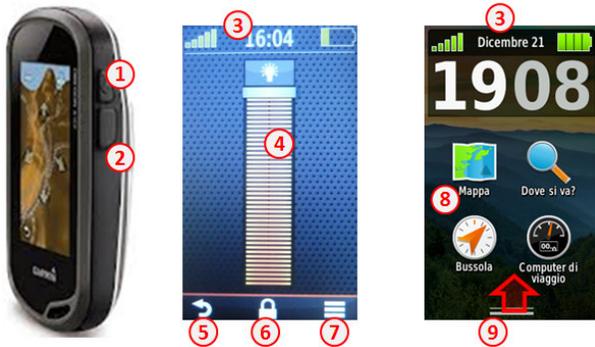

1	ACCENSIONE - SPEGNIMENTO - PAGINA BLOCCO SCHERMO	6	BLOCCO SBLOCCO SCHERMO
2	CREA WAYPOINT MODALITA' FOTO	7	MENU'
3	BARRA DI STATO	8	PAGINA PRINCIPALE
4	RETRO ILLUMINAZIONE	9	BARRA ACCESSO APPLICAZIONI
5	USCITA		

## ACCENSIONE E CONTROLLO BATTERIA

Il tasto **POWER**, che troviamo sul lato dx dello strumento, se mantenuto premuto accende lo strumento, nello stesso modo lo spegne. Se viene premuto per un breve periodo si accede alla pagina "controllo schermo" (blocco - illuminazione). La barra di stato in alto permette di:

- Visualizzare l'intensità del segnale GPS
- Visualizzare lo stato di carica delle batterie
- Ora e data corrente.

## PAGINA SATELLITI



La pagina Satelliti visualizza i satelliti attualmente agganciati. Questo ricevitore aggancia anche i satelliti GLONASS. A destra oltre ai satelliti e' indicata la precisione della posizione espressa in metri. Il GPS supporta la ricezione dei satelliti WAAS-EGNOS. Il WAAS (Wide Area Augmentation System) è un sistema di correzione dei segnali dei satelliti, ideato per ottenere maggiore precisione nel calcolo della posizione.

## GESTIONE DELLE TRACCE




- 1 BARRA COMANDI
- 2 STATO REGISTRO
- 3 ATTIVA /DISAT. REGISTRAZ.
- 4 CANCELLA REGISTRAZIONE
- 5 SALVA REGISTRAZIONE
- 6 USCITA
- 7 MENU'

Da "Traccia Corrente" o da "Trak Manager" è possibile accedere alla pagina del controllo di registrazione tracce. In questa sono presenti tutti i comandi per la registrazione tracce e dalla barra comandi si accede ai sotto menù:



**PAGINA IMPOSTAZIONI:** è possibile attivare/disattivare "Mostra su Mappa" (visualizzazione della traccia) ed impostare il colore.  
**PAGINA ELEVAZIONE:** visualizzare l'altimetria del percorso.  
**PAGINA MAPPA:** è possibile percorrere una traccia registrata o ritornare in dietro sulla traccia attiva (TracBack).  
 Senza selezionare questo "Vai", cliccando sulla grafica verrà creato un "segna posto" (punto grafico) e poi selezionando il secondo "Vai" si attiverà la navigazione per raggiungerlo.

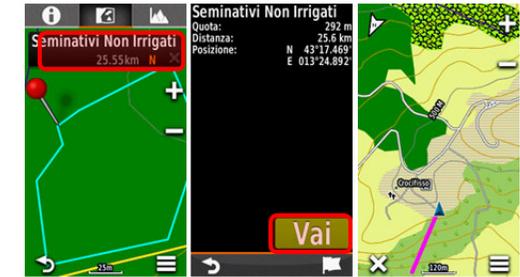

Raggiunto il punto la navigazione si dovrebbe interrompere automaticamente, altrimenti accedere alla pagina "Dove si va?" per interromperla. Questo è il modo da adottare per raggiungere una Zona di ricerca. Il Trackbak, cioè percorrere in automatico una traccia al contrario per ritornare al punto di partenza è attivabile solo con la "Traccia corrente" oppure è necessario registrare una copia invertita della traccia.



## AZZERARE COMPUTER VIAGGIO



Cliccando in basso a dx sul menù si accede alla pagina impostazioni. Con il Comando Reimposta si potrà azzerare tutti i waypoint, la traccia corrente ed i dati di viaggio. Ripristinare tutte le impostazioni si utilizzerà per ottenere le impostazioni di default (eseguire detto comando solo se effettivamente necessario). Per ogni comando viene sempre domandato di confermare la scelta fatta. Non vengono cancellate le tracce preferite (salvate).

## CANCELLARE O CONTROLLARE TRACCE SALVATE



Con il tasto Track Manager è possibile gestire ed eliminare le tracce memorizzate (Favorite Tracks) e accedere alle sotto cartelle: TRACCIA CORRENTE e TRACCIE SALVATE. "Tracce salvate" (seconda riga) è una cartella dove vengono archiviate tracce da non utilizzare.

## CANCELLARE O CONTROLLARE WAYPOINT



Con Waypoint Manager, è possibile gestire ed eliminare i waypoint presenti. Tale operazione non è necessaria se si è eseguita l'eliminazione dei punti dalla pagina Computer di Viaggio. Da questa pagina è possibile anche eseguire il comando Vai dopo aver evidenziato un punto – Mappa – Vai.

## IMPOSTARE FORMATO POSIZIONE



Dalle Impostazioni si accede al Formato Posizione dove si potrà impostare: 1 "Formato Posizione"; 2 "Map Datum". Lo "Sferoidale mappa" sarà impostato automaticamente.

## MEMORIZZARE WAYPOINT

Premere per alcuni secondi il tasto (2) sul lato dx dello strumento per marcare la posizione attuale (Waypoint).




Dalla finestra di registrazione sarà possibile rinominare il punto, variare le coordinate e i simboli. Con tale procedura sarà possibile memorizzare non solo la posizione occupata, ma anche punti dei quali si conoscono le coordinate. Non dimenticare che prima di uscire bisogna confermare le modifiche selezionando ✓ e poi selezionare il Salva (tasto verde) per registrare il punto oppure l'Annulla (tasto rosso) per uscire senza memorizzare.

## DOVE SI VA?

Funzione per iniziare la navigazione verso un punto, oppure lungo una traccia salvata. Se è in corso una navigazione la funzione viene utilizzata per interromperla. Nell'esempio è riportata l'attivazione della navigazione verso un punto. Quando la navigazione è attiva nella pagina bussola compare la freccia di direzione, mentre sulla mappa comparirà la spezzata o la retta magenta da seguire.



## PROIETTA WAYPOINT

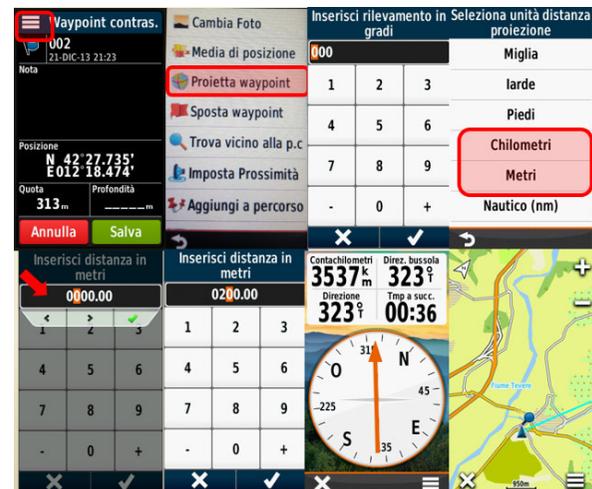

Marcare un Waypoint. Dalla finestra di registrazione sarà possibile attivare la Proiezione wpt per poi inserire l'angolo e la distanza (coordinate polari) e attivare la navigazione verso il punto.